



#### Self-closing, Tension Adjustable Gate Hinge


De cierre automático, tensión ajustable Puerta de Bisagra

Fermeture automatique, tension réglable Porte Charnière

Gap Variance 1/2" - 1 1/2" (13-38mm)


Diferencia de espacio 1/2" - 1 1/2" (13-38mm)

Écart d'espacement 1/2" - 1 1/2" (13-38mm)

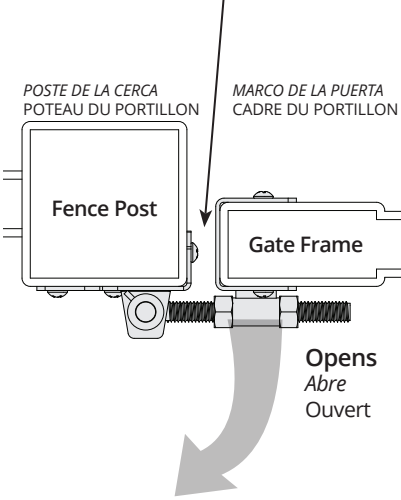


#### 1 Place 2" wrap around on gate only

Colocar la tapa de 2" únicamente sobre la puerta  
Placez le support de 5 centimètres (2 pouces) uniquement sur le portillon

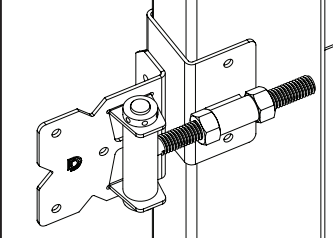


#### 2 Screw hinge onto gate

Atornillar la bisagra a la puerta  
Visez la charnière sur le portillon

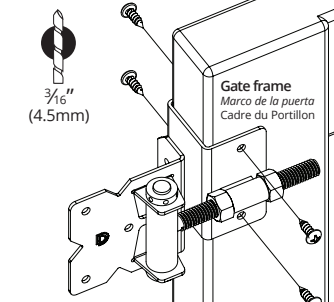


#### 3 Screw hinge onto post

Atornillar la bisagra al poste  
Visez la charnière sur le poteau

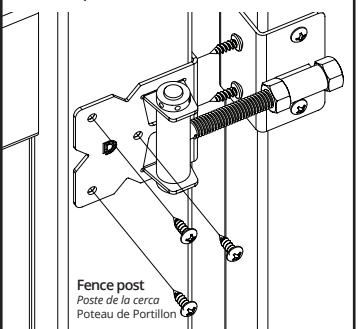


#### 4 Horizontal adjustment

Ajuste horizontal  
Ajustement horizontal

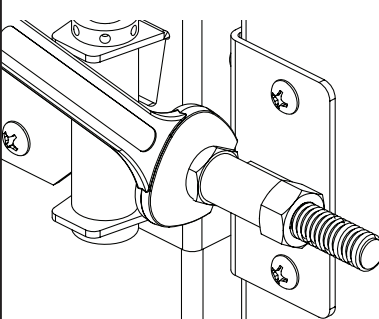


#### 5 Fully tighten both nuts

Ajustar completamente ambas tuercas  
Serrez complètement les deux écrous

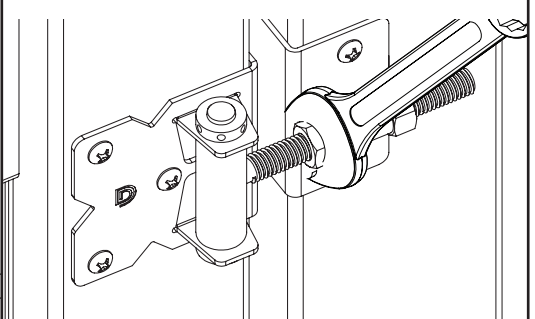


#### Tools Required

Herramientas necesarias  
Outils requis

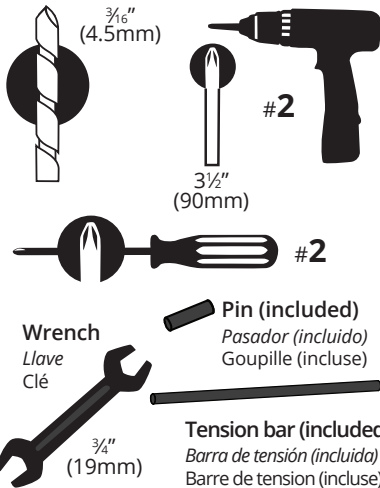


#### 6 Insert tension bar and rotate

Insertar la barra de tensión y rotar  
Insert tension bar and rotate

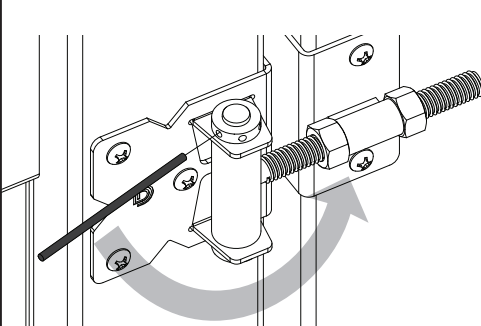

#### 7 Insert adjustment pin

Insertar el pasador de ajuste  
Insert adjustment pin

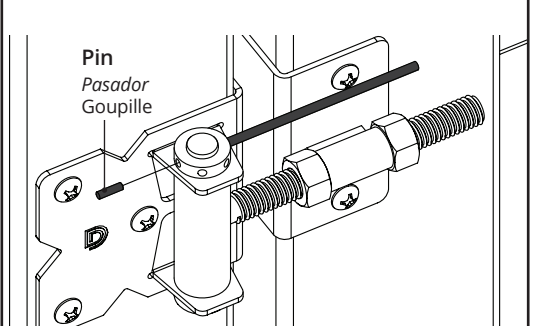

#### 8

Rotate the Tension bar back clockwise until the tension pin is against the hinge and remove Tension bar.

Rotar la barra de tensión nuevamente en dirección de las agujas del reloj hasta que el pasador se encuentre contra la bisagra y retirar la barra de tensión.

Faites tourner la barre de tension dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la goupille se trouve contre la charnière puis retirez la barre de tension.

