


Installation of the gate latch Instalación del cerrojo de la puerta

Always confirm and install this latch in accordance with your local fence barrier codes

Siempre confirmar e instalar este cerrojo de acuerdo con sus códigos locales para la barrera de la cerca

For pool gates 48" (1200mm) or higher

Para puertas para piscinas de 48" (1200mm) o más altas

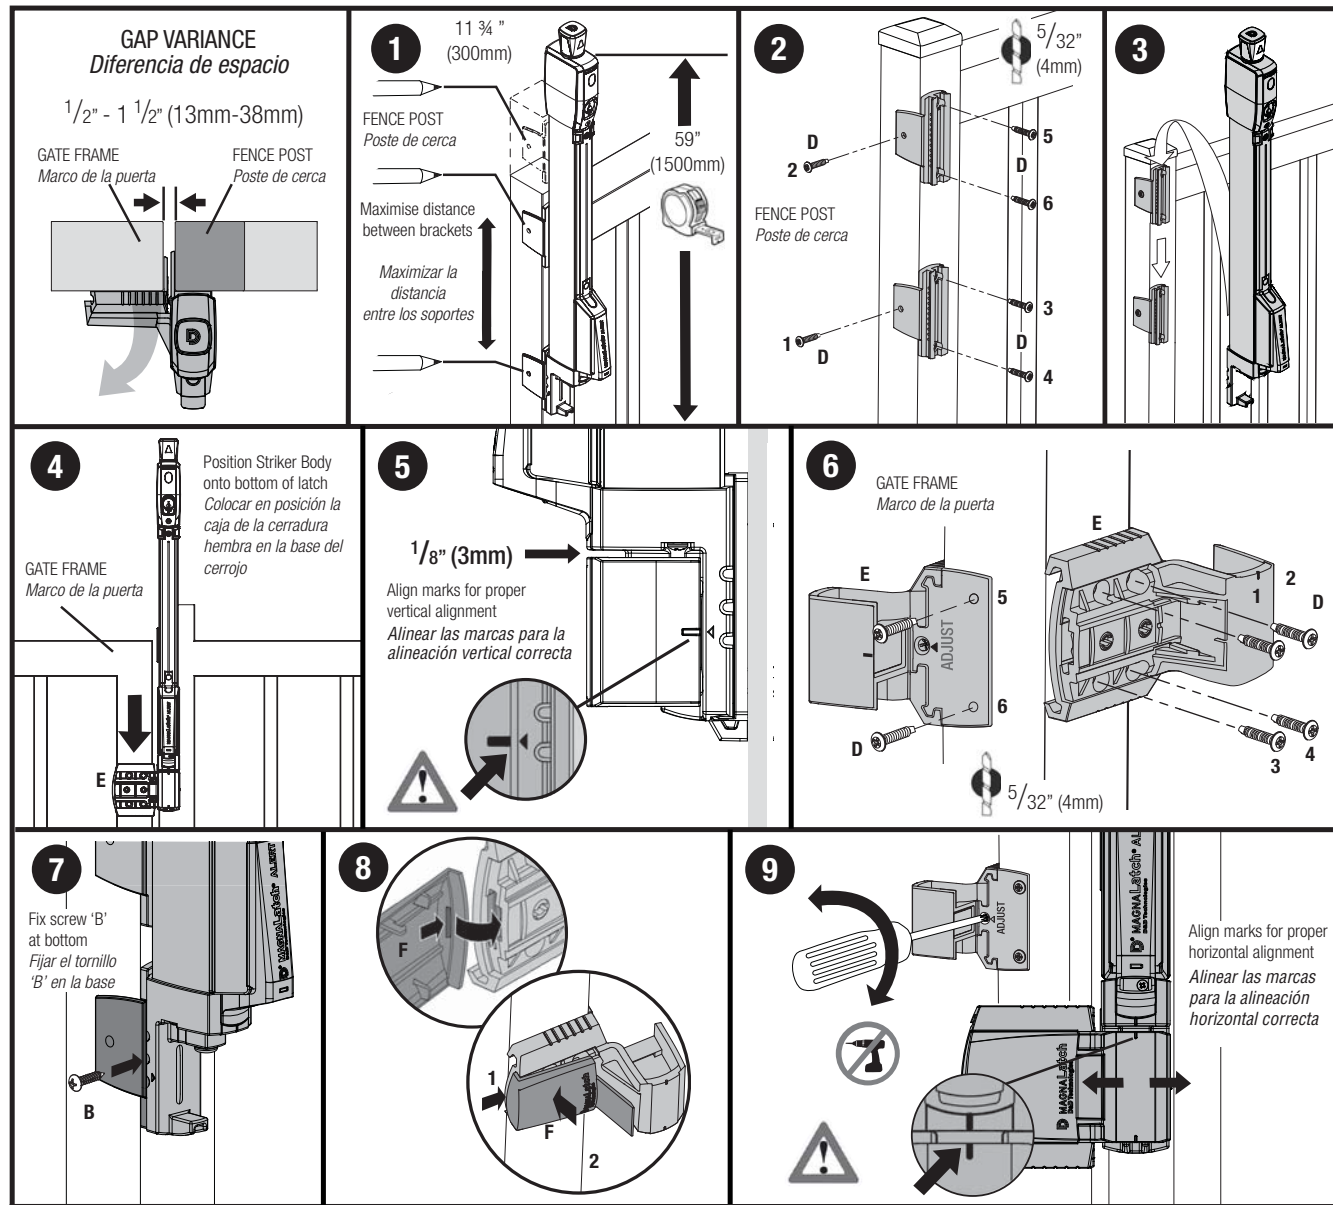

CAUTION:


MagnaLatch provides vertical & horizontal adjustment for correct alignment. It is the installer's/owner's responsibility to ensure the gate properly latches at all times. See Steps 5 & 9.




PRECAUCIÓN: MagnaLatch ofrece el ajuste vertical y horizontal para la alineación correcta. Es responsabilidad del instalador/propietario garantizar que la puerta se cierre con el cerrojo en todo momento. Ver Pasos 5 y 9.

POWERING UP ENCENDIDO/ACTIVACIÓN


- Remove screw and front cover by using a #1 Phillips-head screwdriver. Extra screw included if lost.
 Retirar el tornillo y cubierta frontal usando un destornillador Phillips #1. En caso de pérdida hay un tornillo adicional.

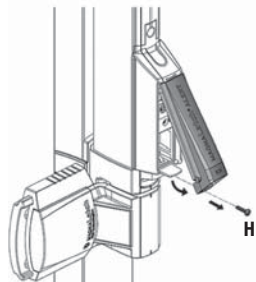


- Insert battery as indicated into the battery compartment with the (+) symbol on top and the (-) on the bottom.
 Insertar la batería (pila) como se indica en el compartimento de la batería con el símbolo (+) en la parte superior y el (-) en la base.

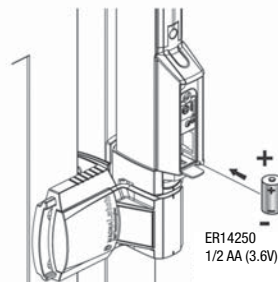

- Open & close the gate a minimum of 5 times. This will calibrate the system & battery so they operate properly. Repeat if low battery (ramp-down) sound occurs. If low battery sound continues, contact D&D Technologies.*
 Para calibrar el sistema y la batería: abrir y cerrar la puerta mínimo 5 veces. Repita si la batería produce un sonido bajo. Por favor contactar a D&D Technologies si la batería continúa produciendo un sonido bajo.*

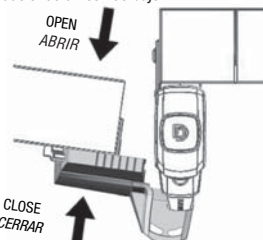

- Re-attach front cover and screw by using #1 Phillips head screwdriver.
 Volver a sujetar la cubierta frontal y atornillar usando un destornillador Phillips #1.

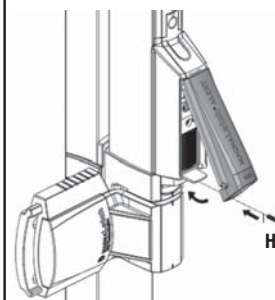


Top Pull

Refer to Owner's Manual for more detailed instructions and important information about your ALERT alarm system.

Ver el Manual del propietario para las instrucciones de uso más detalladas e información importante sobre su sistema de alarma ALERT


OPTIONAL - ACTIVATING THE DISARM FEATURE OPTATIVO- ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE DESARMAD

- 1** Remove screw and front cover by using a #1 Phillips-head screwdriver. Extra screw included if lost.
Retirar el tornillo y cubierta frontal usando un destornillador #1 Phillips. En caso de pérdida hay un tornillo adicional.

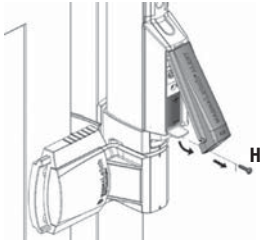


- 2** Open the gate. Gate must be open in order to activate the Disarm feature.**
*Abrir la puerta. La puerta debe estar abierta para activar la función de Desarmado.***


NOTE: The ALERT comes from the factory with the Disarm feature de-activated.
OBSERVACIÓN: ALERTA se presenta de fábrica con la función de Desarmado desactivada.

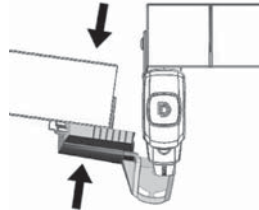

- 3** Insert a paper clip into the hole located between the paper clip image and On/Off symbol. Press once to activate the Disarm feature. A "ramp-up" sound will be heard.**
*Insertar un sujetapapeles en el agujero ubicado entre la imagen del sujetapapeles y el símbolo On/Off. Presionar una vez para activar la función Desarmado. Se escuchará un sonido de puesta en marcha. ***

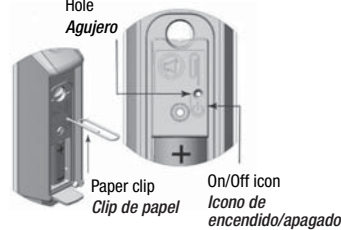

- 4** Close the gate and re-attach the front cover with screw using a #1 Phillips-head screwdriver.
Cerrar la puerta y volver a sujetar la cubierta frontal con un tornillo usando un destornillador #1 Phillips.

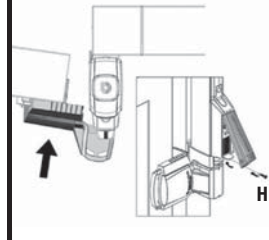


OPTIONAL - TEMPORARILY DISARMING THE ALARM OPTATIVO- DESARMADO PROVISORIO DE LA ALARMA

WARNING: DO NOT disarm the ALERT on a pool or spa gate. Activating the Disarm feature and using it is the sole responsibility of the user and not the manufacturer.
STOPPING THE ALARM - Closing and latching the gate will silence the alarm.

ADVERTENCIA: NO desarmar ALERT en una piscina o puerta de spa. La activación de la función de Desarmar y su uso es exclusiva responsabilidad del usuario y no del fabricante.
PARAR LA ALARMA - El cierre y trabado de la puerta silenciará la alarma.


- 1** To temporarily disarm the ALERT for a maximum of 15 minutes, open the gate and hold open until the second beep sounds.

Para desarmar provisoriamente ALERT durante un máximo de 15 minutos, abrir la puerta y mantenerla abierta hasta el sonido del segundo pitido (beep).

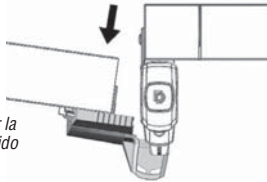

- 2** Place finger on top of the Disarm Sensor and hold for 5 seconds. You will then hear 4 beeps followed by a "ramp-up" sound.

Colocar el dedo por encima del sensor de Desarmado y sostener durante 5 segundos. Entonces escuchará 4 pitidos seguidos por un sonido de puesta en marcha.

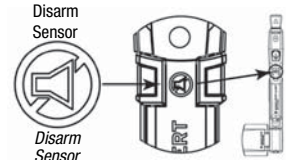

See page 12 of owner's manual for DISARM MODE (Silence Cycle).

Ver la página 12 del manual del propietario para la MODALIDAD DESARMADO (ciclo de silencio).

• NOTE: A false sounding of a low battery (ramp down) may occur during the calibration process. If this continues, replace with new battery or contact D&D Technologies. • NOTE: Ensure battery is properly inserted with (+) symbol on top and (-) on bottom. • NOTE: The gate must be open whenever activating or de-activating the Disarm feature and when using the disarm feature itself. • NOTE: Do not wear gloves when disarming. The Disarm Sensor is touch-sensitive to skin only. NOTE: Closing and latching the gate at any time will re-arm the ALERT Module. • NOTE: The ALERT is now de-activated for up to 15 minutes as long as the gate is held open. After 15 minutes, or if closing the gate at any time, the ALERT Module will re-arm itself. • NOTE: The Disarm Sensor is touch sensitive and does not require to be pushed inward. It responds to contact with your skin and will not operate when wearing gloves.

• OBSERVACIÓN: Durante el proceso de calibrado podría producirse un sonido falso de batería baja (pitido bajo). Si esto continuara, reemplazar con una batería nueva o comunicarse con D&D Technologies. • OBSERVACIÓN: Asegurarse de que la batería se encuentre correctamente insertada con el símbolo (+) en la parte superior y el (-) en la base. • OBSERVACIÓN: La puerta debe permanecer abierta cuando se activa o desactiva la función de Desarmado y cuando se usa la función de Desarmado propiamente dicha.

• OBSERVACIÓN: No usar guantes durante el desarmado. El sensor de Desarmado es sensible al tacto si bien a la piel únicamente. • OBSERVACIÓN: El cierre y trabado de la puerta en cualquier momento volverá a armar el Módulo de ALERT. • OBSERVACIÓN: ALERT ahora se encuentra desactivada hasta 15 minutos siempre y cuando la puerta se mantenga abierta. Después de 15 minutos, o si se cerrara la puerta en cualquier momento, el Módulo de ALERT se volverá a armar por sí mismo. • OBSERVACIÓN: El sensor de Desarmado es sensible al tacto y no requiere ser empujado hacia adentro. Responde al contacto con su piel y no funcionará con el uso de guantes.

Unlocked Destrabado

Locked Trabado

Red Rojo

Key Tag supplied as reminder to maintain proper alignment
Placa para llave suministrada para recordar el mantenimiento de la alineación correcta

A (x1)

D (x12)

C (x2)

H (x2)

B (x1)

E (x1)

G (x2)

F (x1)

(x1)

ENGLISH

Swimming pool fences, gates and latches cannot substitute for adult supervision.

If using this latch on a swimming pool gate, consult all appropriate local authorities for safety requirements.

The latch will operate properly only if installed and maintained in accordance with these instructions.

MAINTENANCE: REMOVE KEY FROM LOCK AFTER USE. Do not lubricate the latch with petroleum-based lubricants at any time; use only powdered graphite. Ensure all screws are tightened firmly and that the MagnaLatch® is kept free of sand, ice and other debris which could impair performance.

ESPAÑOL

Las cercas, portones y pestillos de las piscinas no sirven como sustituto de la supervisión por parte de adultos. Si se usa este pestillo en un portón de piscina, consulte a todas las autoridades locales correspondientes con respecto a los requisitos de seguridad. El pestillo funcionará debidamente sólo si se instala y mantiene de acuerdo a estas instrucciones.

MANTENIMIENTO: RETIRAR LA LLAVE DE LA CERRADURA DESPUÉS DE USAR. No lubricar el cerrojo con lubricantes a base de petróleo en ningún momento; usar grafito en polvo únicamente. Asegurarse de que todos los tornillos se encuentren firmemente ajustados y que MagnaLatch® no contenga arena, hielo ni otros desechos que podrían impedir su funcionamiento.



D&D Technologies
World's most trusted gate hardware